MONTE(BN68-00625A-01)_ITA 4/20/04 05:52 PM Page 1

SAMSUNG

TV LCD WIRELESS

LW15B13C

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità,
leggere attentamente questo manuale e
conservarlo per eventuali consultazioni future.

LAN WIRELESS
RISPARMIO DI ENERGIA
TELETEXT

MONTE(BN68-00625A-01)_ITA 4/20/04 05:52 PM Page 2

MONTE(BN68-00625A-01)_ITA 4/20/04 05:52 PM Page 3

Sommario

◆ **COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TELEVISORE**

- Illustrazione del televisore 5
- Note sull'installazione della stazione base 7
- Installazione della stazione base 8
- Regolazione dell'angolazione 8
- Telecomando a infrarossi 9
- Inserimento delle batterie nel telecomando 10
- Collegamento a un'antenna o a una rete televisiva via cavo 10
- Accensione e spegnimento del televisore 11
- Impostazione del televisore in modalità standby 12
- Imparare a usare il telecomando 13
- Funzione Plug & Play 14
- Scelta della lingua 15

◆ **IMPOSTAZIONE DEI CANALI**

- Memorizzazione automatica dei canali 16
- Riordino dei canali memorizzati 17
- Memorizzazione manuale dei canali 18
- Esclusione dei canali non desiderati 20
- Assegnazione dei nomi ai canali 21
- Sintonia fine per la ricezione dei canali 22

◆ **USO DEL TELEVISORE**

- Modifica dello standard dell'immagine 23
- Regolazione delle impostazioni dell'immagine 24
- Regolazione delle impostazioni dell'immagine 24
- Modifica dello standard dell’immagine 25
- Impostazione di Blue Screen 25
- Fermo immagine corrente 26
- Modifica dello standard dell'audio 26
- Selezione della modalità Auto Volume 27
- Selezione della modalità dell'audio 28
- Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente 29
- Impostazione del timer 30
- Accensione e spegnimento automatici del televisore 31

MONTE(BN68-00625A-01)_ITA 4/20/04 05:52 PM Page 4

Sommario (continua)

◆ **USO DEL TELEVISORE** (continua)
- Selezione della modalità Energy Saving 32
- Visualizzazione delle informazioni 32
- Impostazione della LAN wireless 33

◆ **USO DELLA FUNZIONE TELETEXT**
- Decodificatore Teletext 34
- Visualizzazione delle informazioni Teletext 34
- Selezione di una pagina Teletext specifica 35
- Uso di FLOF per selezionare una pagina di Teletext 36
- Memorizzazione delle pagine Teletext 36

◆ **ALTRE INFORMAZIONI SUI COLLEGANENTI**
- Visualizzazione di una fonte di segnale esterno 37
- Collegamento a ingressi/uscite esterni 38
- Cavo di alimentazione presa jack ingresso CC 38
- Collegamento all'ingresso RCA 39
- Collegamento all'ingresso S-Video 39
- Collegamento delle cuffie 40
- Collegamento al relè IR 40
- Collegamento dell'adattatore di corrente e ricarica del pacchetto batterie 41
- Uso del pacchetto batterie 42
- Precauzioni per la conservazione e l'uso del pacchetto batterie 42

◆ **CONSIGLI PER L'USO**
- Cablaggio del connettore SCART (EXT1, EXT2 o EXT3) 43
- Risoluzione dei problemi:Prima di rivolgersi al personale di assistenza 44
- Specifiche tecniche e ambientali 45
- Diagrammi a blocchi 46

Simboli

Premere **Importante** **Nota**

Illustrazione del televisore

Pannelli di controllo

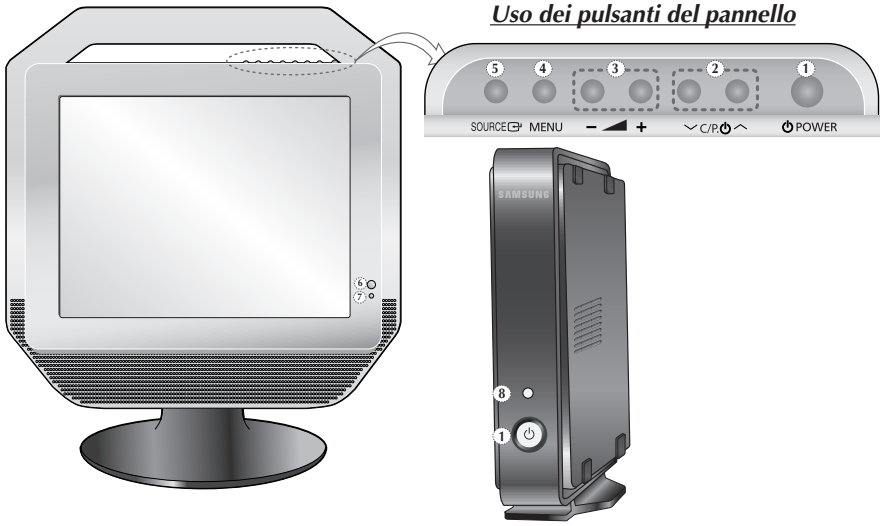

1) Accensione/spegnimento	**5) Selezione fonte d'ingresso**
2) Selezione canale	**6) Sensore telecomando**
3) Regolazione volume	**7) Indicatore di standby**
4) Visualizzazione menu	**8) Indicatore del segnale wireless**

➢ ***Uso dei pulsanti del pannello***

In caso di funzionamento errato o di smarrimento del telecomando, è possibile utilizzare i controlli del pannello anteriore del televisore per:

- Accendere il televisore quando si trova in modalità Standby, selezionare i canali e le voci del menu a schermo. (**▼ C/P. ⏻ ▲**)
- Accedere al menu principale (**MENU**)
- Regolare il volume e selezionare le voci del menu a schermo. (**– ◢ +**)
- Passare da una modalità di ingresso video a un'altra e modificare la conferma nel menu. (**SOURCE** ↵)

➢ ***Indicatore***

- **Indicatore di standby (Client)** — Modalità standby: Ambra. Modalità standby + On Timer: Verde. ACCESO: Nessuno. L'indicatore di standby lampeggia mentre la batteria è in fase di ricarica. Quando la batteria è completamente carica l'indicatore di standby rimane acceso.
- **Indicatore del segnale wireless** — Connessione avvenuta: Verde. Connessione fallita: Ambra

Visualizzazione del televisore (continua)

Pannelli di collegamento

Pannello laterale del client

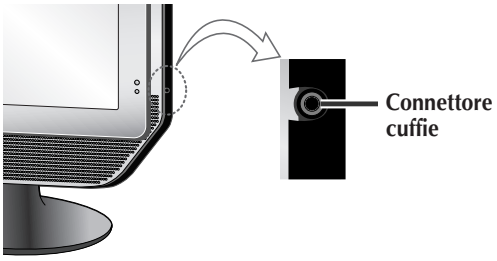

Pannello posteriore della stazione base

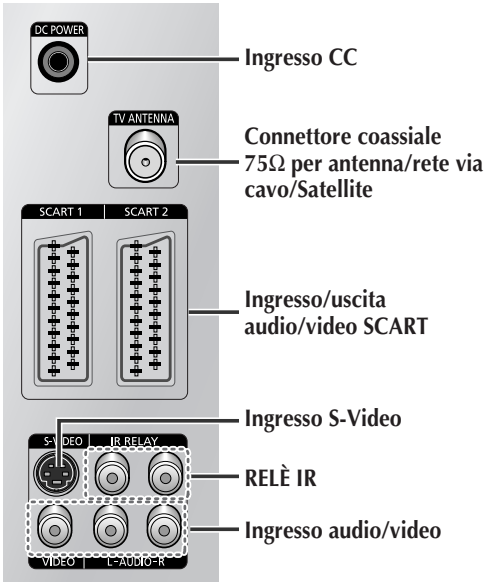

Pannello posteriore del client

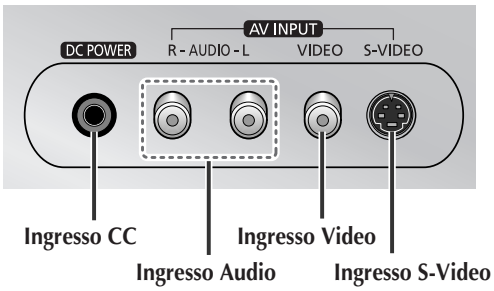

➢ Per ulteriori dettagli sul collegamento, consultare le pagine 38~41.

☛ Ogni volta che si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti.

Per istruzioni dettagliate sul collegamento e le precauzioni per la sicurezza, consultare la documentazione allegata all'apparecchio.

Controllo dei componenti

Istruzioni per l'uso — Relè IR — Cavo di alimentazione: 2EA — Adattatore: 2EA

Telecomando/Batterie AAA — Stazione base — Client — Batteria

➢ La stazione base ha la medesima funzione di un adattatore per client.

Note sull'installazione della stazione base

- **Il segnale wireless viene trasmesso/ricevuto dal lato anteriore e posteriore della stazione base per mezzo di una antenna interna.**
- **In base alla posizione della stazione base e del client, il segnale video può risultare instabile se le condizioni di comunicazione sono instabili.**
- **Nota sulle comunicazioni wireless e l'antenna interna della stazione base**

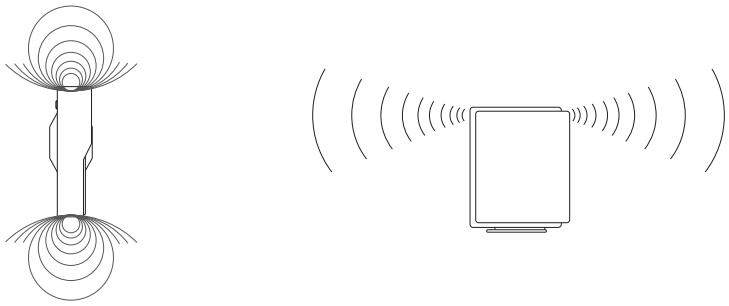

  - Livelli deboli di comunicazione possono comparire nell'area centrale di entrambi i lati della stazione base e linee di estensione.

- **Per garantire condizioni wireless ottimali**
  - Non posizionare oggetti metallici, CD, DVD, o altri componenti metallici nei pressi della stazione base.
  - Impostare la stazione base e il client lontano da altri dispositivi di collegamento in modo da lasciare libera l'area di comunicazione wireless.
  - Non installare l'apparecchio nei pressi di serbatoi d'acqua, vasche da bagno e aree affollate.
  - Non installare l'apparecchio nei pressi di strutture metalliche, mobili, o altri oggetti metallici.
  - Non usare altri dispositivi wireless non indicati.

- **Controllo del livello e del segnale della comunicazione wireless**
  - È possibile verificare il livello di comunicazione sulla client.
  - Premere il tasto **INFO** sul telecomando. Viene visualizzata la potenza del segnale. Più è lunga la barra indicatrice della potenza del segnale, migliore è il livello di comunicazione.
  - Quando l'indicatore del segnale wireless sulla stazione base è ambra, la comunicazione è stata interrotta. La luce verde indica che la comunicazione è in corso.
  - Modificare le impostazioni della velocità di bit e del canale se il livello della comunicazione è basso o instabile (consultare pagina 33).

    ➢ Il livello della comunicazione si aggiorna quando la stazione base o il client vengono spostati.

Installazione della stazione base

- ***La stazione base può essere installata sia verticalmente sia orizzontalmente nella posizione prescelta. Attaccare o staccare il supporto alla/dalla stazione base utilizzando le viti sul lato inferiore della stazione base.***
- ***Non usare altre viti all'infuori di quelle fornite. In caso di rimozione, conservare le viti in un luogo sicuro per un uso futuro.***
- ***Non posizionare la stazione base sopra altri dispositivi. Non impilare altri dispositivi sopra la stazione base. Lasciare libere le aperture di ventilazione.***

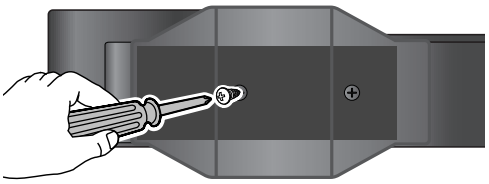

Regolazione dell'angolazione

- ***È possibile regolare l'angolazione del client (posteriormente di 15°).***
- ***In fase di regolazione, sostenere il supporto in modo che non si muova o si sollevi.***

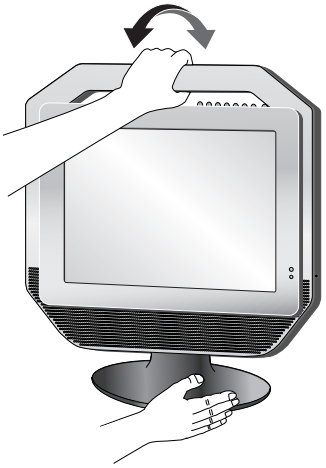

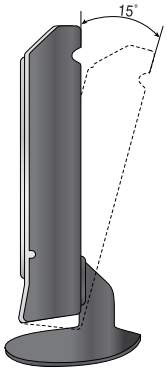

➢ Una inclinazione superiore ai 15 gradi può provocare la caduta del dispositivo e il danneggiamento del prodotto.

Telecomando a infrarossi

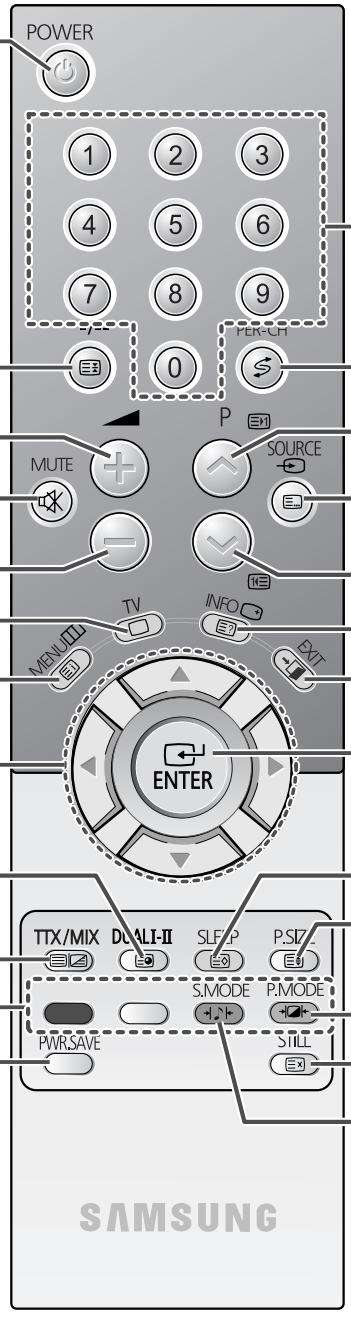

STANDBY TELEVISORE

SELEZIONE DIRETTA CANALI

SELEZIONE CANALE UNA/ DUE CIFRE/ ARRESTO PAGINA TELETEXT

PASSARE DA UNO ALL'ALTRO DEGLI ULTIMI DUE CANALI VISUALIZZATI.

AUMENTO DEL VOLUME

CANALE SUCCESSIVO/ PAGINA SUCCESSIVA TELETEXT

SILENZIAMENTO TEMPORANEO AUDIO

SELEZIONE INGRESSO ESTERNO/ SELEZIONE MODALITÀ TELETEXT (LIST (ELENCO)/FLOF)

DIMINUZIONE DEL VOLUME

CANALE PRECEDENTE/ PAGINA PRECEDENTE TELETEXT

SELEZIONE SINTONIZZATORE/ RETE VIA CAVO

VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI/MOSTRA TELETEXT

VISUALIZZAZIONE MENU/ SELEZIONE PROGRAMMA PER NOME

USCITA DA QUALSIASI VISUALIZZAZIONE

RISPETTIVAMENTE SPOSTA SULL'OPZIONE DEL MENU DESIDERATA/REGOLA UN'OPZIONE DEL MENU

CONFERMA MODIFICA

SELEZIONE MODALITA' AUDIO/ SOTTOPAGINA TELETEXT

SPEGNIMENTO AUTOMATICO/ MEMORIZZAZIONE TELETEXT

VISUALIZZAZIONE TELETEXT/ MIX INFORMAZIONI TELETEXT E TRASMISSIONE NORMALE

SELEZIONE DIMENSIONI IMMAGINE/ DIMENSIONI TELETEXT

SELEZIONE ARGOMENTO FASTEXT

SELEZIONE TIPO DI IMMAGINE

RISPARMIO DI ENERGIA

FERMO IMMAGINE

SELEZIONE EFFETTO AUDIO

➢ *Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla troppa luce.*

Inserimento delle batterie nel telecomando

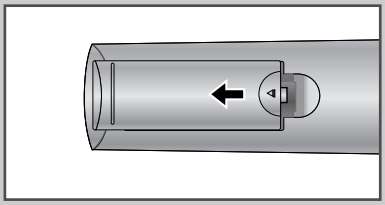

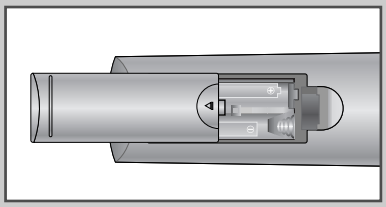

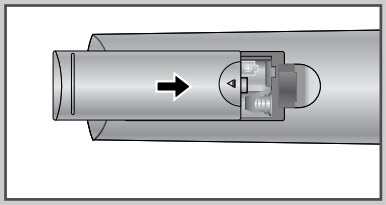

È necessario inserire o sostituire le batterie nel telecomando:

- ***si acquista il televisore a cristalli liquidi***
- ***Se si nota che il telecomando non funziona più correttamente***

1 Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando premendo il simbolo (▼) verso il basso, quindi tirare con decisione per estrarlo.

2 Inserire due batterie da 1.5V di tipo R03, UM4, "AAA" o equivalente, rispettando le polarità:
- **–** sulla batteria contro **–** sul telecomando
- **+** sulla batteria contro **+** sul telecomando

3 Rimettere il coperchio allineandolo con la base del telecomando e premerlo in posizione.

Collegamento a un'antenna o a una rete televisiva via cavo

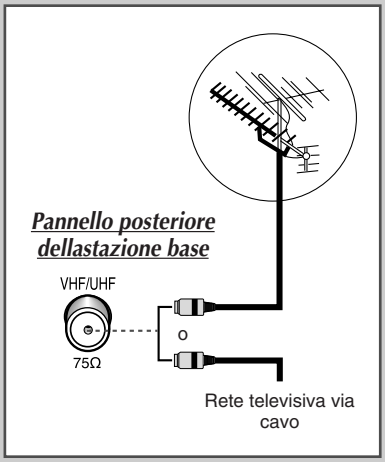

Per vedere correttamente i canali televisivi, l'apparecchio deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- ***Un'antenna all'esterno***
- ***Una rete televisiva via cavo***
- ***Una rete satellitare***

1 Nei primi tre casi, collegare il cavo di ingresso dell'antenna o della rete alla presa coassiale 75 Ω sul retro del televisore.coaxial socket on the rear of the television.

2 Se si utilizza un'antenna per interno, può essere necessario ruotarla durante la sintonizzazione del televisore fino a ottenere un'immagine nitida e chiara.
Per ulteriori dettagli, vedere:
- "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 16
- "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 18

Accensione e spegnimento del televisore

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del televisore.

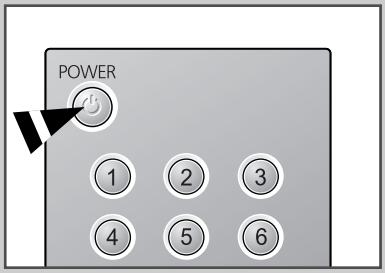

1 Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.

➢ La tensione di rete è indicata sul retro del client/della stazione base e la frequenza è di 50 o 60 Hz.

2 Premere il tasto "⏻" (On/Off) sulla stazione base.

3 Premere il tasto "⏻" (On/Off) sul pannello superiore del client o del telecomando.

Risultato: Dopo aver premuto il tasto **POWER** (⏻) , sono necessari circa 15 secondi per garantire la connessione wireless e la visualizzazione dell'immagine. L'indicatore del segnale wireless passa da ambra a verde.

➢ Se non è stato ancora memorizzato alcun canale, non appaiono immagini nitide. Vedere "Memorizzazione automatica dei canali" a pagina 16 o "Memorizzazione manuale dei canali" a pagina 18.

4 Per spegnere il client/la stazione base, premere nuovamente il tasto "⏻" (Si/No).

Impostazione del televisore in modalità standby

Il televisore può essere impostato in modalità standby per ridurre:

- ***Il consumo di energia***

La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

1 Premere il tasto **POWER** (⏻) sul telecomando.

Risultato: Lo schermo viene spento e si accende la spia rossa dell'indicatore di standby sul pannello anteriore del client.

2 Per riaccendere il televisore, è sufficiente premere nuovamente il tasto **POWER** (⏻).

➢ È anche possibile premere semplicemente il tasto **P** ∧ / ∨ o un tasto numerico (0 ~ 9).

☛ Non lasciare il televisore in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza). Spegnere il client scollegandolo dalla presa di corrente e dall'antenna. Per spegnere il client, premere il tasto "⏻" (On/Off) sul pannello anteriore del client. Si consiglia di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e dall'antenna.

Imparare a usare il telecomando

Il telecomando viene usato principalmente per:

- ***Cambiare canale e regolare il volume***
- ***Impostare il televisore utilizzando il sistema di menu a schermo***

La tabella che segue presenta i tasti maggiormente usati e le relative funzioni.

Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
	Usato per visualizzare il canale successivo memorizzato.	–
	Usato per visualizzare il canale precedente memorizzato.	–
0 a 9	Usato per visualizzare i relativi canali.	
-/--	Usato per selezionare un canale con un numero superiore al 10. Premendo questo tasto, appare il simbolo "**--**". Immettere il numero a due cifre del canale.	
PRE-CH	Premere il tasto **PRE-CH** (Canale precedente). Il televisore passa all'ultimo canale visualizzato. Per passare velocemente tra due canali distanti, sintonizzarsi su un canale e utilizzare i tasti numerici per selezionare il secondo. In seguito utilizzare il tasto Canale precedente **PRE-CH** per passare velocemente da un canale all'altro.	
	Usato per aumentare il volume.	–
	Usato per diminuire il volume.	–
MUTE	Usato per disattivare temporaneamente l'audio. ➢ Per riattivare l'audio, premere nuovamente questo tasto oppure i tasti + o – button.	
MENU	Usato per visualizzare il sistema di menu a schermo.	Usato per tornare al menu precedente o alla visualizzazione normale.
	–	Usato per… ◆ Visualizzare un sottomenu contenente le selezioni per l'opzione del menu corrente. ◆ Aumentare/diminuire il valore di un'opzione del menu.
ENTER	–	Usato per confermare la scelta.
EXIT	–	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.
TV	Usato per accendere il televisore quando si trova in modalità standby.	–

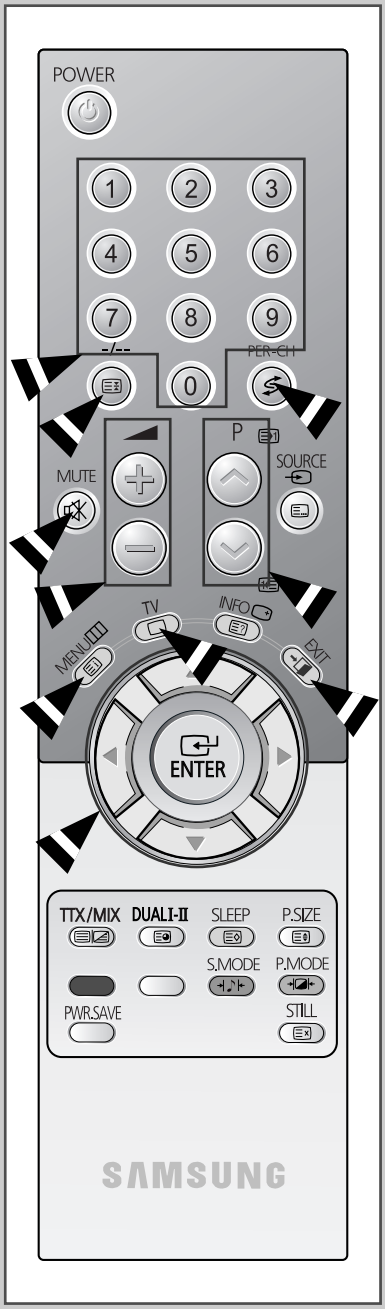

Funzione Plug & Play

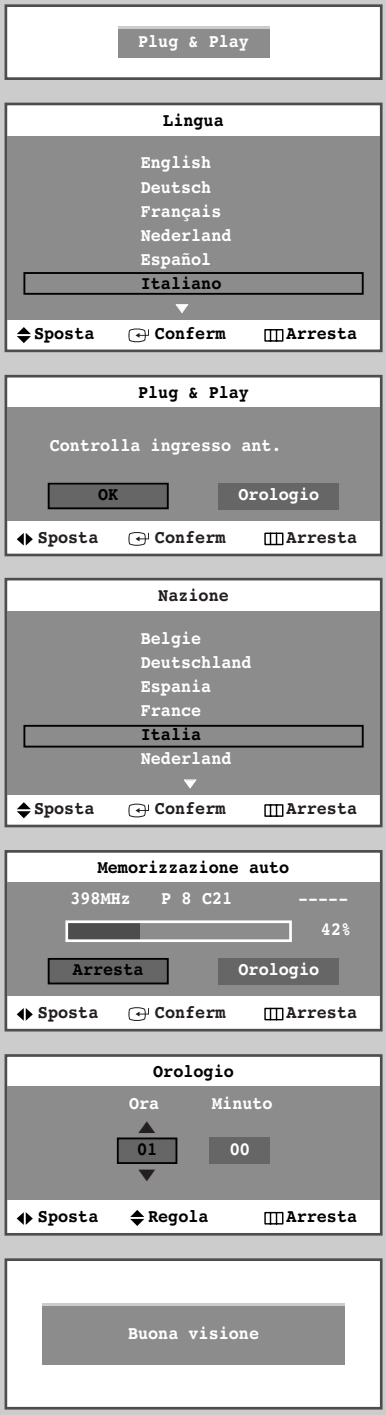

Quando si accende il televisore per la prima volta, tre impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza: impostazione della lingua, del canale e dell'orologio.

1 Se il televisore è in modalità standby, premere il tasto **POWER** (⏻) sul telecomando.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **`Plug & Play`**. Lampeggia per un po', quindi viene visualizzato automaticamente il menu **`Lingua`**

2 Selezionare la lingua appropriata premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵) per immettere la lingua.

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **`Controlla ingresso ant.`**.

➢ Se nel menu **`Lingua`** non viene selezionata alcuna **`Lingua`**, dopo circa 30 secondi il menu scompare.

3 Verificare che l'antenna sia collegata al televisore. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: viene visualizzato il menu **`Nazione`**.

4 Selezionare la nazione premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Viene visualizzato il menu **`Memorizzazione auto`** attraverso la barra orizzontale e i canali vengono memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza. Infine, la ricerca termina automaticamente e viene visualizzato il menu **`Orlogio`**.

➢ Vedere “Memorizzazione automatica dei canali” a pagina 16.

5 Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi sull'ora o sui minuti. Impostare l'ora o i minuti premendo il tasto ▼ o ▲.

➢ Vedere “Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente” a pagina 29.

6 Alla fine, premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **`Buona visione`** e successivamente viene attivato il canale memorizzato.

7 **Se si desidera reimpostare questa funzione...**

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Impostazione`**, e poi il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **`Impostazione`**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Plug & Play`**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: La funzione inizia con il messaggio **`Plug & Play`**.

Scelta della lingua

Quando si utilizza il televisore per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Lingua**.
Premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare la lingua appropriata premendo il tasto ▼ o ▲.
Premere il tasto **ENTER** (↵) per confermare la scelta.

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

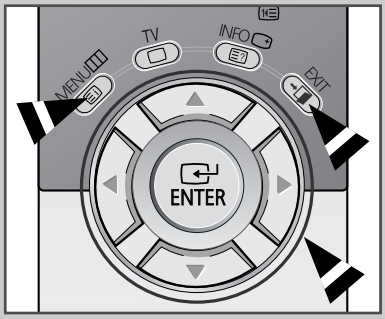

Memorizzazione automatica dei canali

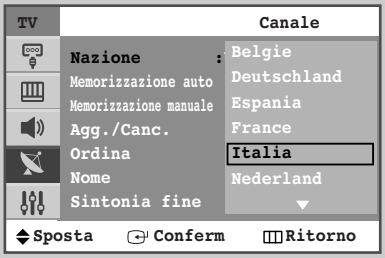

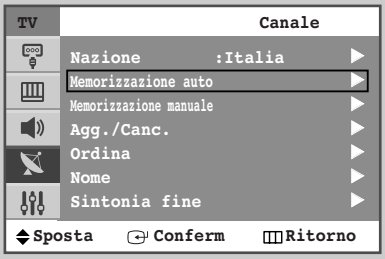

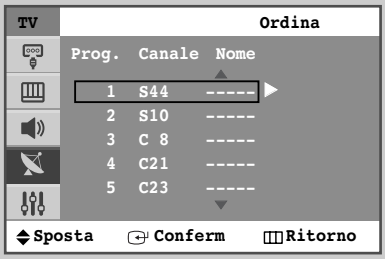

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione). I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desiderano vedere.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵).

4 Selezionare la nazione premendo il tasto ▼ o ▲. Le nazioni vengono visualizzate nel seguente ordine:
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Europa Or - Altri paesi

5 Premere il tasto **ENTER** (↵) per confermare la scelta del paese.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Memorizzazione auto**. Premere il tasto **ENTER** (↵).
Risultato: Viene visualizzato il menu **Memorizzazione auto** attraverso la barra orizzontale.

7 Premere il tasto **ENTER** (↵) per iniziare la ricerca.
Risultato: i canali vengono memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza.La ricerca termina automaticamente.

➢ Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, selezionare **Arresta** o **Ritorno** premendo il tasto ◀ o ▶, quindi premere il tasto **ENTER** (↵)

8 When searching and storing are complete, the **Sort** menu is displayed.

- To sort the stored channels into the desired numerical order, go to Step **4** of the “Sorting the Stored Channels” procedure on page 17.
- To exit from the channel store function without sorting the channels, press the **EXIT (→▯)** button to exit.

9 Quando i canali sono stati memorizzati, è possibile:

- Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 17)
- Cancellare un canale (vedere pagina 20)
- assegnare un nome ai canali memorizzati (vedere pagina 21)
- Se necessario, eseguire una sintonia fine per la ricezione del canale (vedere pagina 22)

Riordino dei canali memorizzati

Questa operazione consente di modificare i numeri dei programmi dei canali memorizzati. L'operazione può rendersi necessaria dopo aver utilizzato la sintonia automatica. Si possono cancellare i canali che non si desidera tenere.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Ordina**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ordina**.

4 Premendo il tasto ▼ o ▲ selezionare il canale che si desidera spostare. Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Selezionare il numero di programma da assegnare al canale premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Il canale viene spostato nella nuova posizione e tutti gli altri canali si spostano di conseguenza.

6 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

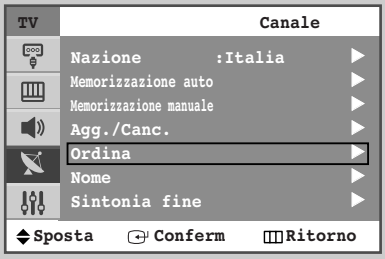

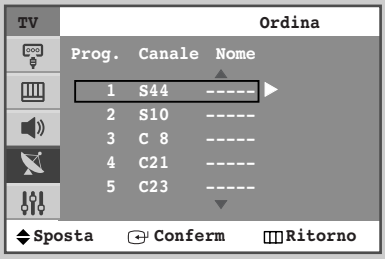

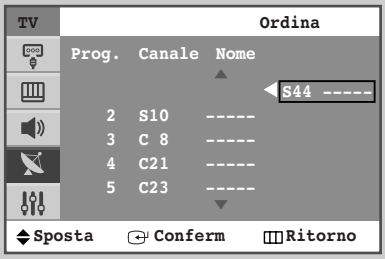

Memorizzazione manuale dei canali

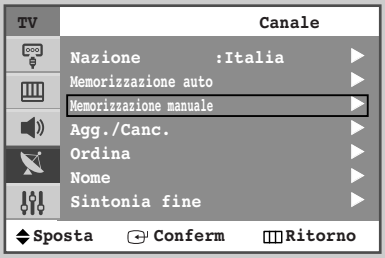

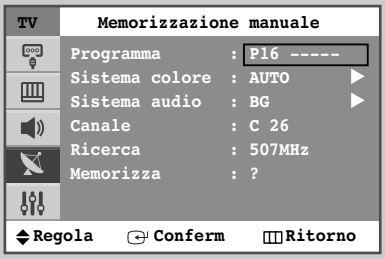

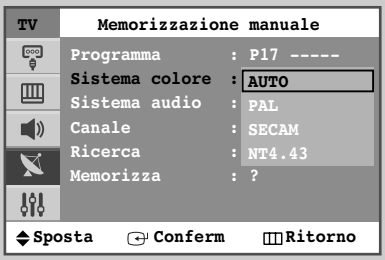

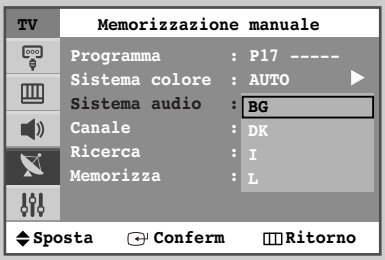

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo.

Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ***Se memorizzare ogni canale trovato***
- ***Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato***

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Memorizzazione manuale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Le opzioni disponibili nel gruppo **Memorizzazione manuale** vengono visualizzate in base al **Programma** selezionato.

4 Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Per assegnare un numero di programma a un canale, premere il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵).

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Sistema colore**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare lo standard di trasmissione. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine:

AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.

8 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Sistema audio**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

9 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare lo standard audio. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Gli standard dell'audio vengono visualizzati nel seguente ordine:

BG - DK - I - L.

Memorizzazione manuale dei canali (continua)

10 Se si conosce il numero del canale da memorizzare, completare i seguenti passaggi.

- Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**.
- Premere il tasto **ENTER** (↵).
- Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **C** (Air channel) o **S** (Cable channel).
- Premere il tasto ►.
- Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il numero desiderato.
- Premere il tasto **ENTER** (↵).

  ➢ E' possibile selezionare il numero del canale premendo direttamente i tasti numerici (0~9).

➢ Se l'audio non c'è o è eccessivo, riselezionare lo standard dell'audio.

11 Se non si conoscono i numeri dei canali, vedere i seguenti passaggi.

- Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Ricerca**.
- Premere il tasto **ENTER** (↵).
- Premere il tasto ▼ o ▲ per iniziare la ricerca.
- Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.

12 Se non si conoscono i numeri dei canali, selezionare **Memorizza** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵) per selezionare **OK**.

13 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **OK**.. Premere il tasto **ENTER** (↵).

14 Ripetere i passaggi da **10** a **13** per ogni canale da memorizzare.

15 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→)** per uscire.

☛ ***Modalità canale***

- **P** (modalità programma): Una volta completata la sintonizzazione, alle stazioni presenti nell'area sono stati assegnati numeri di posizione compresi tra P00 e P99. Si può selezionare un canale immettendo il numero di posizione in questa modalità.
- **C** (modalità canale reale): Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascuna stazione trasmittente via antenna.
- **S** (modalità canale via cavo): Si può selezionare un canale immettendo in questa modalità il numero assegnato a ciascun canale via cavo.

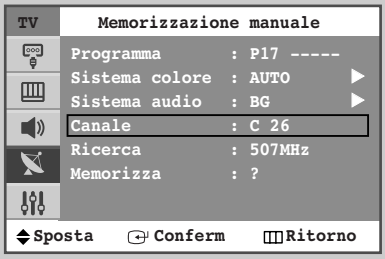

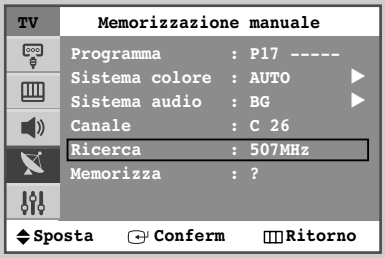

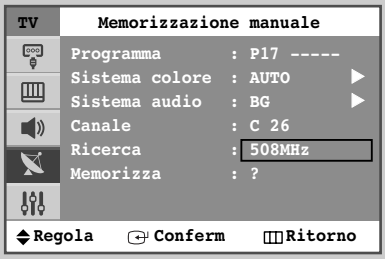

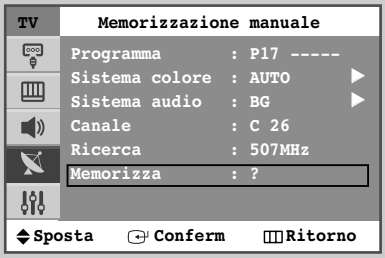

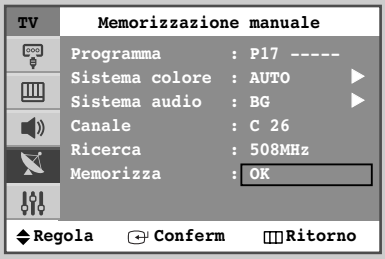

Esclusione dei canali non desiderati

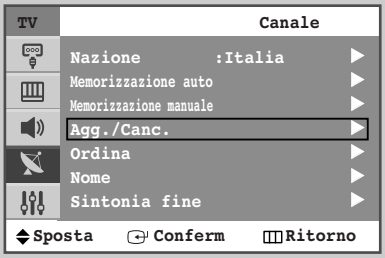

È possibile escludere alcuni canali dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non verranno visualizzati.

Tutti i canali non specificamente esclusi dalla scansione verranno al contrario visualizzati.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Agg./Canc.** Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Viene visualizzato il menu **Agg./Canc.**

4 Premere il tasto **P** ∧ o ∨ per selezionare il canale da aggiungere o da cancellare. Se necessario, selezionare **Aggiungi** o **Elimina** premendo il tasto **ENTER** (↵).

5 Ripetere il passaggio **4** per ogni canale da aggiungere o da cancellare.

6 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

Assegnazione dei nomi ai canali

I nomi dei canali vengono assegnati automaticamente al ricevimento del segnale di broadcasting del canale. Tali nomi possono essere modificati in seguito, consentendone una personalizzazione.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Nome**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzati i canali correnti.

4 Se necessario, premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome. Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare una lettera (A~Z), un numero (0~9) o un simbolo (-, spazio). Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi sulla lettera precedente o successiva.

6 Repeat Steps **4** to **5** for each channel to be assigned to a new name.

7 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

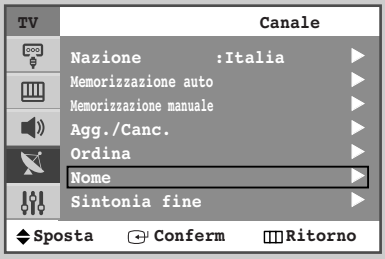

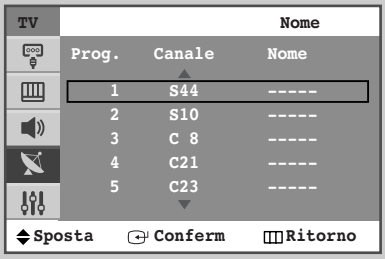

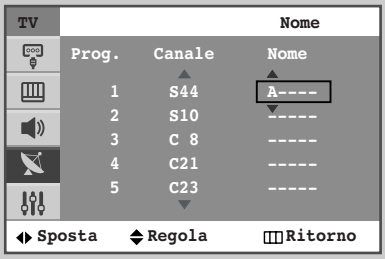

Sintonia fine per la ricezione dei canali

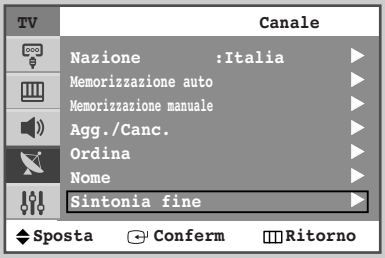

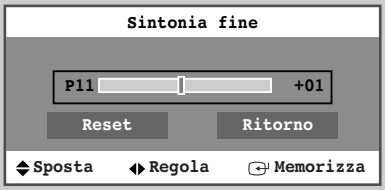

Se la ricezione è chiara, non è necessaria una sintonia fine del canale, poiché questa viene eseguita automaticamente durante l'operazione di ricerca e memorizzazione. Se invece il segnale è debole o disturbato, è necessario eseguire manualmente una sintonia fine del canale.

1 Premere il tasto **MENU** (☐).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Sintonia fine**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.

4 Per ottenere un'immagine nitida e chiara e una buona qualità dell'audio premere il tasto ◄ o ►.

Risultato: Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◄ o ►.

5 Per memorizzare le regolazioni di audio e immagini, premere il tasto **ENTER** (↵). Per azzerare le regolazioni di audio e immagini, selezionare Reset premendo il tasto ▼. Premere il tasto **ENTER** (↵).

6 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→)** per uscire.

Modifica dello standard dell'immagine

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

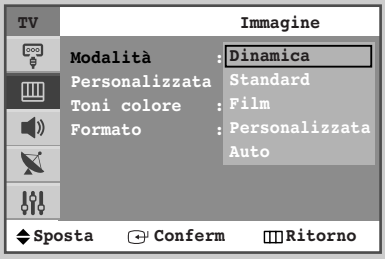

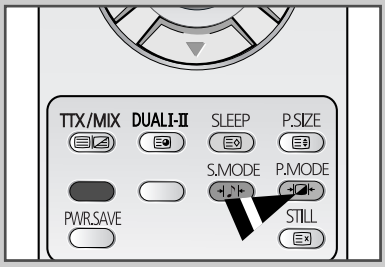

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Immagine**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵).

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare la modalità immagine. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Sono disponibili le seguenti modalità immagine:

Dinamica - **Standard** - **Film** - **Personalizzata** - **Auto**

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

➢ Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **P.MODE**(→◪←).

Regolazione delle impostazioni dell'immagine

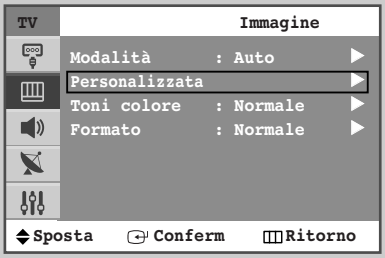

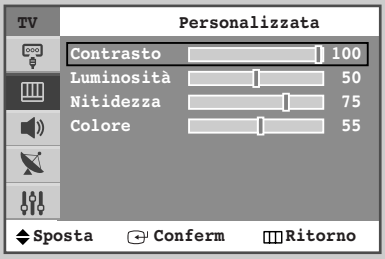

Il televisore dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Immagine**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Personalizzata**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Personalizzata**.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (**Contrasto**, **Luminosità** , **Nitidezza** , **Colore** o **Tinta**–solo NTSC) da regolare. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale. Spostare il cursore a sinistra o a destra sulla barra orizzontale premendo il tasto ◄ o ►.

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

➢ Se queste impostazioni vengono modificate, l'immagine normale viene impostata automaticamente su **Personalizzata**.

Regolazione delle impostazioni dell'immagine

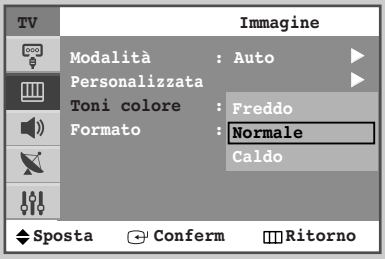

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Immagine**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Toni colore**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione (**Freddo, Normale** o **Caldo**) da regolare. Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

Modifica dello standard dell'immagine

Il televisore dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

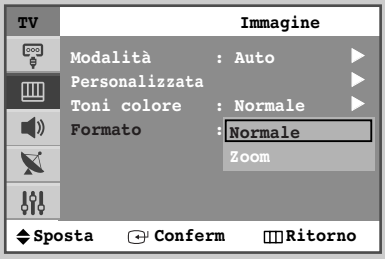

1 Premere il tasto **MENU** (☐).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Immagine**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Formato**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione **(Normale, Zoom)**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→)** per uscire.

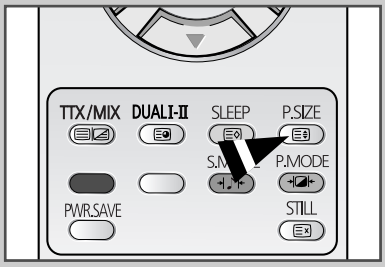

➢ È inoltre possibile impostare queste opzioni premendo semplicemente il tasto **P.SIZE** (dimensione immagine).

Impostazione di Blue Screen

In caso non venga ricevuto alcun segnale o il segnale ricevuto sia troppo debole, sul video comparirà automaticamente una pagina blu che sostituirà l'immagine disturbata.
Qualora si desideri continuare a vedere l'immagine disturbata, è necessario disattivare questa funzione.

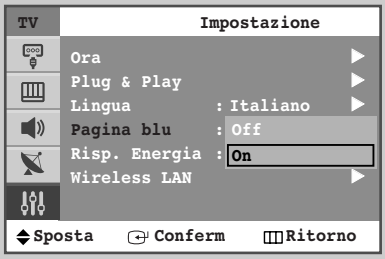

1 Premere il tasto **MENU** (☐).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Pagina blu**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Per attivare questa funzione, selezionare **On** premendo il tasto ▼ o ▲.

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→)** per uscire.

Fermo immagine corrente

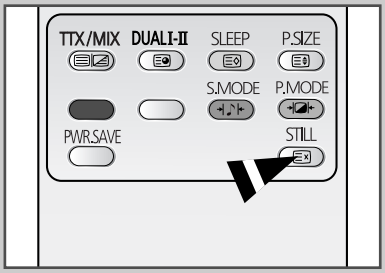

Per fermare un'immagine mentre si sta guardando un programma televisivo è sufficiente premere il tasto "STILL (▣)".

➢ Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente questo tasto.

Modifica dello standard dell'audio

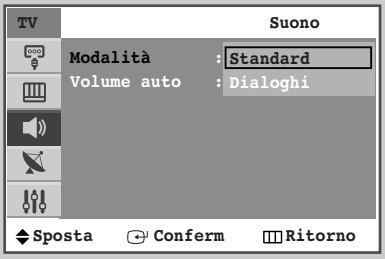

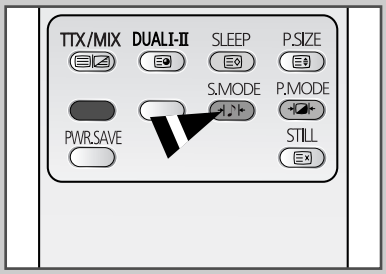

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

1	Premere il tasto **MENU** (▥). Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
2	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Suono**. Premere il tasto **ENTER** (↵). Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.
3	Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵).
4	Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare la modalità audio. Premere il tasto **ENTER** (↵). Risultato: Sono disponibili le seguenti modalità audio: **Standard - Dialoghi (SVE)**
5	Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

➢ Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE**(♪).

Selezione della modalità Auto Volume

Ogni stazione ha le proprie condizioni di invio dei segnali, quindi non è semplice regolare il livello del volume ogni volta che si cambia canale. La funzione permette di regolare automaticamente il volume per il canale selezionato diminuendo il livello in uscita del segnale audio quando è troppo alto ed aumentandolo quando è troppo basso.

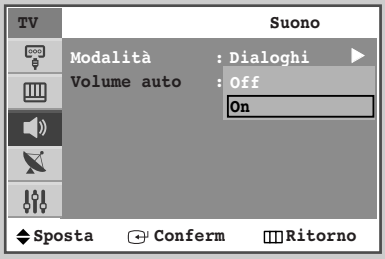

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Suono**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Suono**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Volume auto**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Per attivare questa funzione, selezionare **On** premendo il tasto ▼ o ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

Selezione della modalità dell'audio

Il tasto "DUAL I-II" visualizza/controlla l'elaborazione e l'uscita del segnale audio. Al momento dell'accensione, a seconda della trasmissione corrente la modalità viene impostata automaticamente su "Dual-I " o "Stereo".

	Tipo di trasmissione	Indicazione a schermo
NICAM Stereo	Trasmissione regolare (Audio normale)	**MONO** (Uso normale)
	Regolare + NICAM Mono	**MONO** ↔ **MONO** **NICAM** (Normale)
	NICAM Stereo	**STEREO** ↔ **MONO** **NICAM** (Normale)
	NICAM Dual-I/II	**DUAL-I** → **DUAL-II** → **MONO** **NICAM** **NICAM** (Normale)
A2 Stereo	Trasmissione regolare (Audio normale)	**MONO** (Uso normale)
	Bilingue o Dual-I/II	**DUAL-I** ↔ **DUAL-II**
	Stereo	**STEREO** ↔ **MONO** (Mono forzato)

- Se le condizioni di ricezione si deteriorano, l'ascolto risulterà più nitido se la modalità viene impostata su **MONO**.
- Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a **MONO**.
- Durante la ricezione di audio mono in modalità AV, collegarsi al connettore d'ingresso "AUDIO-L" sul pannello anteriore o laterale. Se l'audio mono esce solo dall'altoparlante sinistro, premere il tasto **DUAL I-II**.

Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente

È possibile impostare l'orologio del televisore in modo da visualizzare l'ora corrente quando si preme il tasto "INFO ( )". È necessario impostare l'ora anche per utilizzare i timer di accensione/ spegnimento automatico.

➢ Quando si scollega il client dalla presa di corrente e dall'antenna, le impostazioni dell'orologio si azzerano.

1 Premere il tasto **MENU** ( ).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione**. Premere il tasto **ENTER** ( ).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** ( ).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Ora** quando **Orologio** è selezionato.

4 Premere nuovamente il tasto **ENTER** ( ).

Risultato: Viene selezionato **Ora**.

5 Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi sull'**Ora** o sui **Minuto**. Impostare l'ora o i minuti premendo il tasto ▼ o ▲.

6 Alla fine, premere il tasto **EXIT ( )** per uscire.

7

Per visualizzare il...	**Premere il pulsante "INFO ( )"...**
Informazione sul Canale	Una volta.
Ora corrente	Due volte.

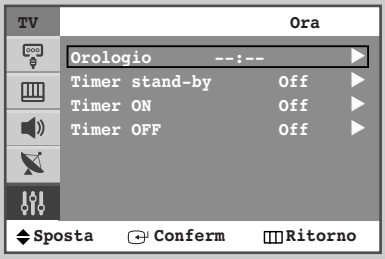

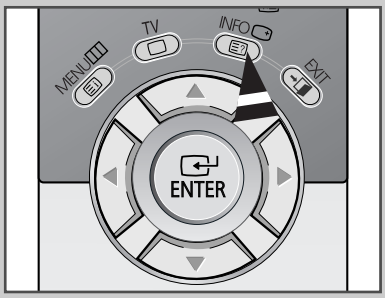

Impostazione del timer

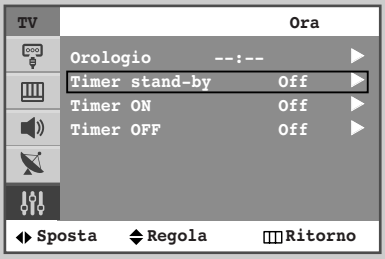

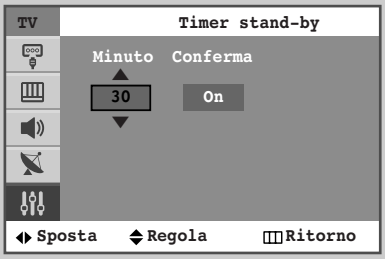

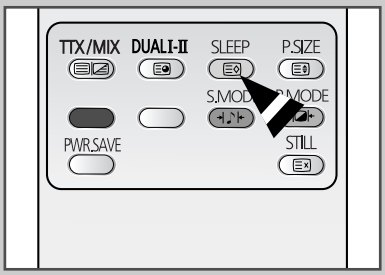

You can select a time period of between 30 and 180 minutes after the Wireless LCD TV automatically switches to Standby mode.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Ora**.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Timer stand-by**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Viene selezionato **Minuto**.

5 Impostare i minuti premendo il tasto ▼ o ▲.

6 Premere il tasto ▶ per spostarsi su **Conferma**. Selezionare **On** o **Off** premendo il tasto ▼ o ▲.

7 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

➢ È anche possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SLEEP**.

- Premere il tasto **SLEEP** ripetutamente scorrendo le impostazioni predefinite per selezionare quella desiderata (30, 60, 90, 120, 150, 180 o Off).
- Il televisore passa automaticamente in modalità standby non appena il timer raggiunge 0.
- Per disattivare l'impostazione del timer, premere ripetutamente il tasto **SLEEP** e selezionare **Off**.

Accensione e spegnimento automatici del televisore

È possibile impostare i timer di accensione e spegnimento (Si/No) in modo che il televisore:

- ***Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata***
- ***Si spenga automaticamente all'ora selezionata***

➢ Il primo passaggio consiste nell'impostare l'orologio del televisore (consultare "Impostazione e visualizzazione dell'ora corrente" nella pagina 29). Se l'orologio non è stato ancora impostato, viene visualizzato il messaggio **`Impostare prima l'orologio`**.

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Impostazione`**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **`Impostazione`**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **`Ora`**.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare On Timer. Premere il tasto **ENTER** (↵). Impostare l'ora in cui si desidera che il televisore si accenda automaticamente.

- Premere il tasto ◄ o ► per spostarsi su **`Ora`**, **`Minuto`**, **`Prog.`**, **`Volume`** o **`Conferma`**. Impostare queste opzioni premendo il tasto ▼ o ▲.

5 Al termine, premere il tasto **MENU** (☐☐☐) per uscire.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **`Timer OFF`**. Allo stesso modo, impostare l'ora in cui si desidera che il televisore si spenga automaticamente.

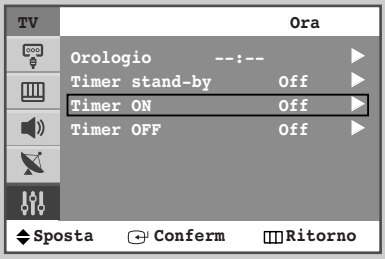

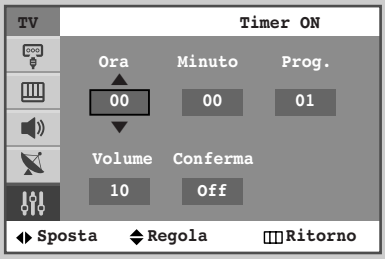

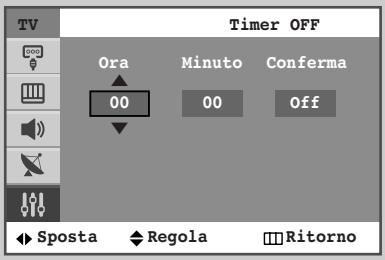

Selezione della modalità Energy Saving

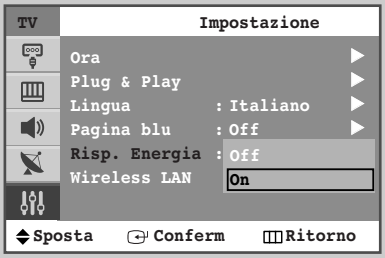

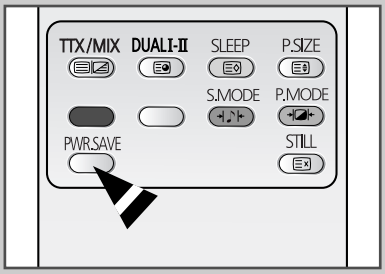

La modalità Power Saving riduce il consumo di corrente durante l'uso dell'apparecchio. In modalità Power Saving, lo schermo appare leggermente più scuro. L'impostazione Power Saving rimarrà attiva finché l'alimentazione non verrà scollegata.

1 Premere il tasto **MENU** (▥).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione**.
Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▼ or ▲ per selezionare **Risp. Energia**.
Premere il tasto **ENTER** (↵).

4 Per attivare questa funzione, selezionare **On** premendo il tasto ▼ or ▲. Premere il tasto **ENTER** (↵).

5 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→▯)** per uscire.

➢ È anche possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **PWR.SAVE**.

Visualizzazione delle informazioni

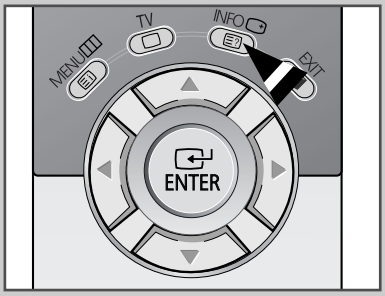

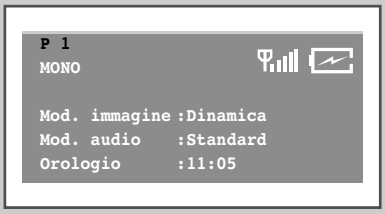

Premendo il tasto "INFO (▭)" sul telecomando è possibile visualizzare le informazioni sul canale, la potenza del segnale wireless( ), il livello di carica della batteria( ) e lo stato dell'impostazione.

➢ Viene visualizzato " " quando l'alimentazione dell'apparecchio avviene tramite cavo di alimentazione e non attraverso batteria.

Impostazione della LAN wireless

Regolare la velocità di bit per le varie tipologie di segnale e la distanza dalla stazione base al client. Se il segnale video o audio risulta intermittente o compaiono interferenze, selezionare un altro canale.

1 Premere il tasto **MENU** (☐).

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Impostazione**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Wireless LAN**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Wireless LAN**.

Estensione della distanza di comunicazione

4 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵) per selezionare **Frequenza bit**.

5 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione desiderata (**Alta**, **Media** o **Bassa**). Premere il tasto **ENTER** (↵).

➢ Selezionare High se si desidera una migliore qualità delle immagini. Questa impostazione diminuisce la distanza di comunicazione. Selezionare Low nel caso in cui si preferisca avere una qualità delle immagini inferiore ma una maggiore distanza di comunicazione.

Segnale Audio/Video intermittente o interferenze nella comunicazione (impostazione Channel)

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Canale**. Premere il tasto **ENTER** (↵).

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare l'opzione desiderata (**Auto**, **1**, **2**, **3** o **4**).

➢ **Auto** : Prima dell'acquisto, il prodotto viene impostato per trovare il canale migliore per la comunicazione wireless. Quando si sposta il client o la stazione base, assicurarsi di impostare il canale su **Auto**.

1 ~ **4** : Se si notano interruzioni nelle immagini o nell'audio, significa che la banda di frequenza utilizzata tra la stazione base e il client sta subendo interferenze. Cambiare le impostazioni per trovare un altro canale libero da interferenze. Altri dispositivi presenti in abitazioni o uffici limitrofi possono causare interruzioni del segnale. A volte può accadere che tutti i canali siano disturbati da altri dispositivi.

8 Alla fine, premere il tasto **EXIT (→)** per uscire.

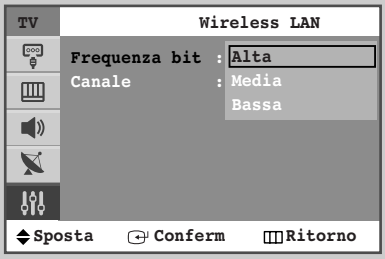

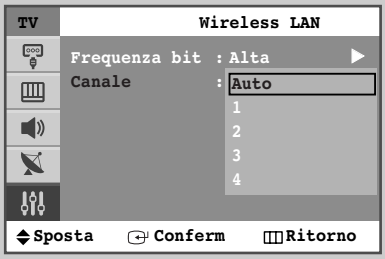

Decodificatore Teletext

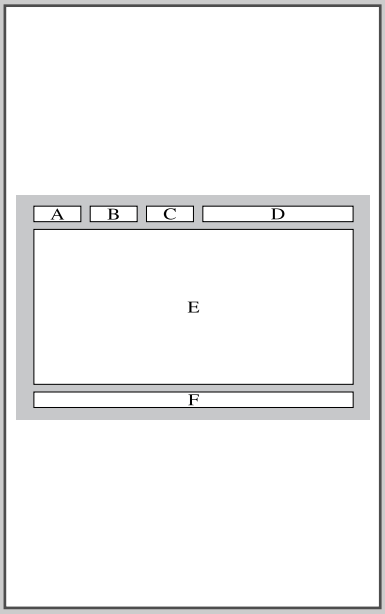

La maggior parte dei canali televisivi fornisce servizi di informazioni scritte via Teletext. Le informazioni fornite includono:

- ***Orari dei programmi televisivi***
- ***Notiziari e previsioni del tempo***
- ***Risultati sportivi***
- ***Informazioni sul traffico***

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

Parte	Sommario
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identificazione del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

➢ Può essere differente a seconda della sorgente TTX.

➢ Le informazioni Teletext sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza, a cui è possibile accedere:

- Immettendo il numero di pagina
- Selezionando un titolo in un elenco
- Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

Visualizzazione delle informazioni Teletext

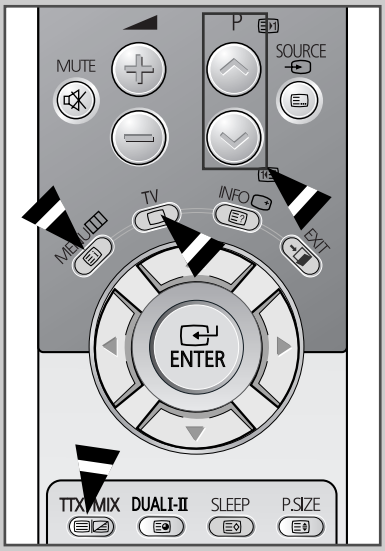

È possibile visualizzare sul televisore le informazioni Teletext in qualunque momento.

☛ Per visualizzare le informazioni Teletext in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile; altrimenti:

- Potrebbero mancare delle informazioni
- Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate

1 Per selezionare il canale che offre il servizio Teletext premere il tasto ▲(📄) o ▼(📄).

2 Premere il tasto **TTX/MIX** (📄/🖼) per attivare la modalità Teletext.

Risultato: Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto 📄 (indice).

3 Per visualizzare contemporaneamente il canale corrente e la pagina Teletext, premere nuovamente il tasto **TTX/MIX** (📄/🖼).

4 Per uscire dalla visualizzazione Teletext, premere il tasto **TV** (📺).

Selezione di una pagina Teletext specifica

Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

1 Immettere il numero a tre cifre indicato nel sommario premendo i tasti numerici corrispondenti.

Risultato: Il counter della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata.

2 Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per fermare il video su una determinata pagina, premere il tasto (pausa). Premere nuovamente il tasto (pausa) per riprendere la sequenza.

Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare...	Premere...
◆ Sia le informazioni del Teletext sia la trasmissione normale	**TTX/MIX** (/)
◆ Testo nascosto (ad esempio risposte ai quiz)	(mostra)
◆ Lo schermo normale	(mostra) ancora una volta
◆ Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre	(sottopagina)
◆ La pagina successiva	(pagina su)
◆ La pagina precedente	(pagina giù)
◆ Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo	(dimensioni) • Una volta • Due volte

Uso di FLOF per selezionare una pagina di Teletext

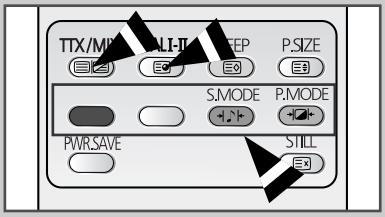

I vari argomenti inclusi nelle pagine del teletext sono codificati a colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.

1 Visualizzare la pagina del sommario Teletext premendo il tasto **TTX/MIX** (▤/◪).

2 Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.

Risultato: La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.

3 Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.

4 Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passaggi.

- Premere il tasto ▤ (sottopagina).
  Risultato: vengono visualizzate le sottopagine disponibili.
- Per far scorrere le sottopagine, premere il pulsante **ROSSO** o **VERDE.**

Memorizzazione delle pagine Teletext

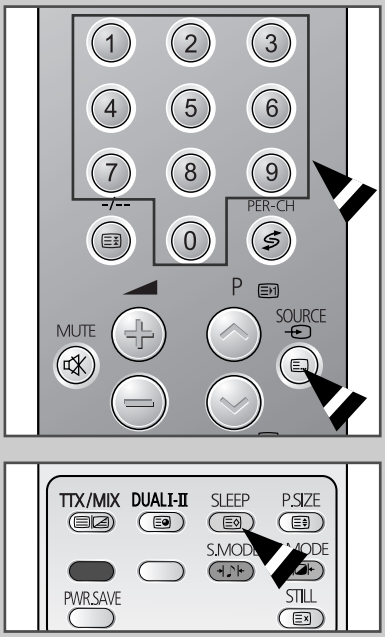

È possibile memorizzare fino a quattro pagine Teletext per visualizzarle con comodo in un altro momento.

1 Selezionare la modalità LIST (Elenco) con il tasto .

Risultato: Vengono visualizzati quattro numeri di tre cifre con colori diversi.

➢ The Il tasto viene utilizzato per passare dalla modalità LIST (Elenco) alla modalità FLOF.

2 Premere il tasto colorato corrispondente alla pagina che verrà sostituita.

3 Immettere il nuovo numero di pagina utilizzando i tasti numerici.

4 Ripetere i passaggi **2** e **3** per ogni pagina da memorizzare, utilizzando ogni volta un tasto colorato diverso.

5 Premere il tasto ▤ (Memorizza) fino a quando i blocchi corrispondenti lampeggiano.

Visualizzazione di una fonte di segnale esterno

Utilizzare il telecomando per passare dalla visualizzazione del segnale proveniente dall'apparecchiatura collegata, ad esempio videoregistratore, DVD, Set-Top-box, alla fonte TV (trasmissione o via cavo).

1 Premere il tasto **MENU** (☐☐☐).
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto **ENTER** (↵) per selezionare **Inserisci**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

3 Premere nuovamente il tasto **ENTER** (↵) per selezionare Source List
Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Elenco sorgenti**.

4 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare la fonte del segnale, quindi premere il tasto **ENTER** (↵).

➢ Quando l'apparecchiatura viene collegata al televisore, è possibile scegliere tra i seguenti tipi di prese jack: **AV1, AV2, AV3** o **S-Video** sul pannello posteriore della stazione base, e **AV4L** o **S-VideoL** sul pannello posteriore del client.

➢ È anche possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** (⊕).

5 Premere nuovamente il tasto **MENU** (☐☐☐).
Premere il tasto **ENTER** (↵) per selezionare **Inserisci**.
Risultato: vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Input**.

6 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare **Modifica Nome**.
Premere il tasto **ENTER** (↵).
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Modifica Nome**.

7 Premere il tasto ▼ o ▲ per selezionare il dispositivo esterno:
Premere il tasto **ENTER** (↵).
Risultato: vengono elencati i nomi dei dispositivi disponibili. **VCR - DVD - STB cavo - STB HD - STB Satellite - Ricevitore AV - Ricevitore DVD - Giochi - Videocamera - DVD Combo - DHR (DVD HDD Recorder) - PC**

8 Selezionare il nome premendo il tasto ▼ o ▲.
Premere il tasto **ENTER** (↵).

9 Impostare le altre fonti del segnale utilizzando la stessa procedura illustrata prima.

➢ È anche possibile impostare queste opzioni semplicemente premendo il tasto **SOURCE** (⊕). Se si cambia la fonte esterna mentre è visualizzata, la commutazione delle immagini può richiedere un breve periodo di tempo.

➢ Per guardare i programmi di televisione ancora, premere la **TV**(▭) il bottone e scegliere il numero del canale richiesto.

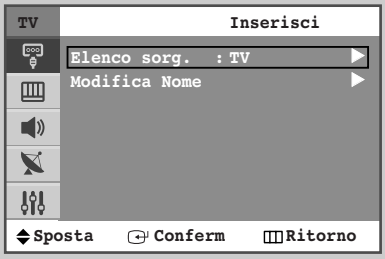

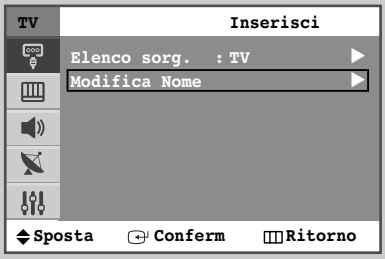

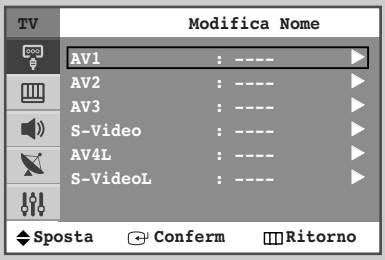

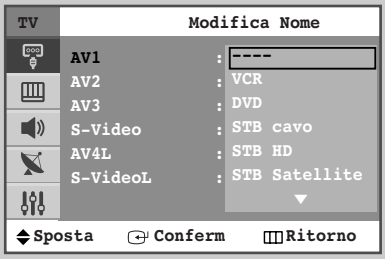

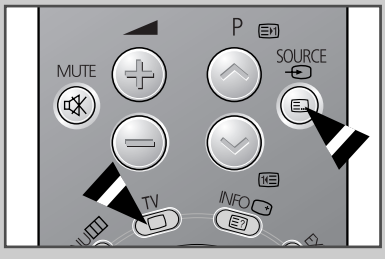

Collegamento a ingressi/uscite esterni

➢ "⇥1" viene utilizzato per apparecchiature con uscite RGB, ad esempio periferiche di gioco o lettori DVD.

Pannello posteriore della stazione base

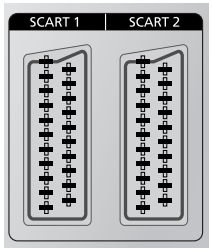

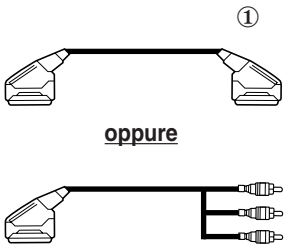

① Questa estremità può essere dotata di:
- Un connettore SCART
- Tre connettori RCA (Video + Audio-S e D)

② Se si possiede un secondo videoregistratore e si desidera copiare una cassetta, collegare il videoregistratore fonte a "⇥1" e quello destinazione a "⇥2", in modo da poter ridirezionare il segnale da "⇥1" a "⇥2".

③ Se si possiede un decoder, collegarlo al videoregistratore e collegare quest'ultimo al televisore.

④ Se si desidera registrare un programma, collegare il ricevitore a "⇥1" e il videoregistratore a "⇥2", in modo da poter ridirezionare il segnale da "⇥1" a "⇥2".

Cavo di alimentazione presa jack ingresso CC

Pannello posteriore del client/della stazione base

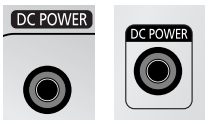

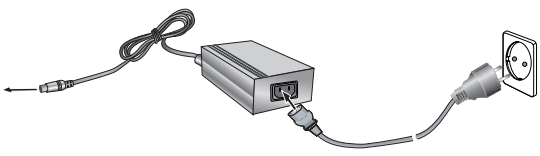

Collegamento all'ingresso RCA

➢ I connettori RCA (VIDEO e AUDIO-L+R) vengono utilizzati per apparecchiature quali camcorder, lettori DVD e alcune periferiche di gioco.

Pannello posteriore del client/della stazione base

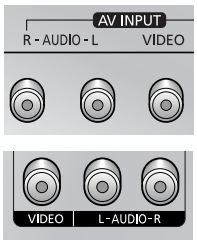



Collegamento all'ingresso S-Video

➢ I connettori S-VIDEO e RCA (AUDIO-L+R) vengono utilizzati per apparecchiature con un'uscita S-Video, come i camcorder o i videoregistratori.

Pannello posteriore del client/della stazione base

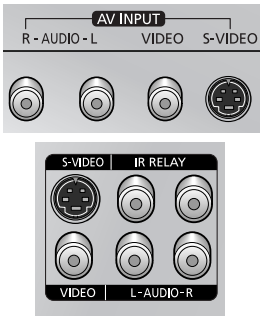

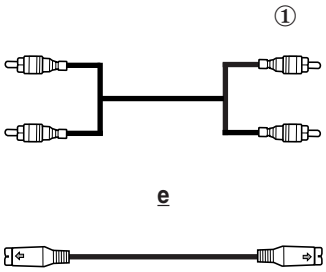

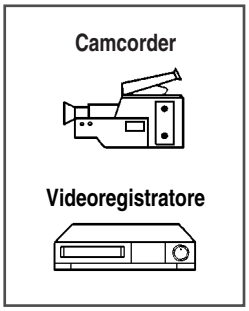

① Per riprodurre immagini e suoni è necessario utilizzare sia i connettori S-VIDEO sia quelli RCA.

➢ Nel caso in cui sia il lato AV sia i connettori posteriori siano collegati ad apparecchiature esterne, il lato AV ha la priorità.

☛ Ogni volta che si collega un sistema audio o video al televisore, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti. Per le istruzioni dettagliate per il collegamento e le precauzioni per la sicurezza, consultare la documentazione allegata al televisore.

Collegamento delle cuffie

Pannello laterale del televisore

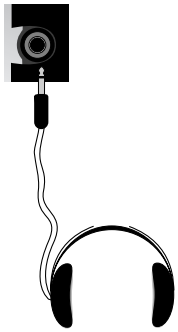

E' possibile collegare al televisore una coppia di cuffie per vedere un programma televisivo senza disturbare le altre persone eventualmente presenti nella stanza.

1 Inserire la coppia di cuffie nella presa mini-jack da 3,5 mm del televisore.

Risultato: L'audio viene riprodotto attraverso le cuffie.

2 Nel momento in cui si desideri ascoltare nuovamente l'audio attraverso gli altoparlanti, è sufficiente scollegare le cuffie.

➢ Uso prolungato delle cuffie ad alto volume può danneggiare l'udito.

Collegamento al relè IR

➢ È possibile regolare il DVD, il videoregistratore e altri dispositivi elettronici attraverso il controller relè IR.

Pannello posteriore della stazione base

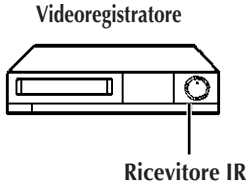

① Impostare il controller relè IR in modo che il trasmettitore IR si trovi sopra il ricevitore IR sul videoregistratore, DVD o altro dispositivo.

② Utilizzare il telecomando del dispositivo collegato, rivolgendolo verso il ricevitore del client.

Collegamento dell'adattatore di corrente e ricarica del pacchetto batterie

- È necessario utilizzare un adattatore per effettuare la ricarica del pacchetto batterie. Montare il pacchetto batterie in modo appropriato prima della ricarica.
- Quando l'adattatore di corrente è collegato, il pacchetto batterie non deve essere utilizzato per la riproduzione.

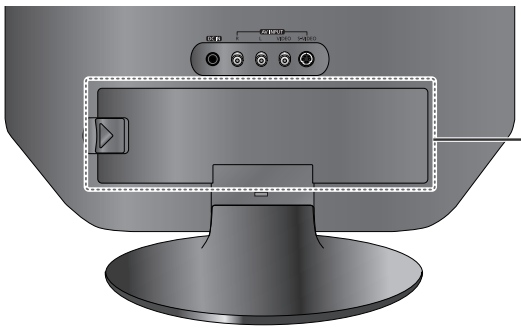

Pannello posteriore del client

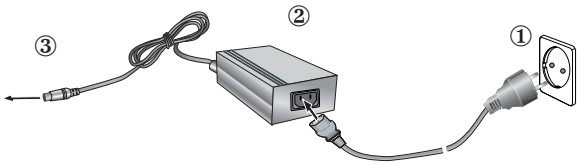

① Collegare il cavo CC dall'adattatore alla presa jack CC sul televisore a cristalli liquidi.
② Inserire il cavo CA nella presa Jack dell'adattatore.
③ Collegare il cavo CC dall'adattatore alla presa jack CC sul televisore a cristalli liquidi.

- In fase di ricarica della batteria, l'indicatore di standby lampeggia (Standby: ambra, Standby + On Timer: verde).
- Al termine dell'operazione di ricarica, l'indicatore di standby è acceso in modo permanente.
- È possibile verificare il livello di carica utilizzando gli indicatori della batteria.

: Piena carica
: 20% ~ 40% in meno della carica completa
: 40% ~ 80% in meno della carica completa
: Over 95% in meno della carica completa

(Poco dopo la comparsa dell'avviso di batteria in esaurimento **( )**, il client si spegne.)

Uso del pacchetto batterie

- ***Scaricare completamente il pacchetto batterie prima di effettuare la ricarica. Questa precauzione consente di prolungare la durata del pacchetto batterie.***
- ***Il pacchetto batterie può surriscaldarsi durante l'uso o in fase di ricarica. Se ciò dovesse accadere, si tratta di una condizione normale, non di un difetto del pacchetto batterie.***
- ***Montare il pacchetto batterie in modo appropriato per evitare che possano verificarsi problemi.***
- ***Se si esegue la ricarica in un ambiente freddo, il completamento dell'operazione può richiedere più tempo.***
- ***La durata delle batterie in modalità riproduzione può essere influenzata dalla temperatura ambiente, dalle condizioni della batterie e dal volume degli altoparlanti. In presenza di basse temperature la batteria si esaurisce più rapidamente.***
- ***Tempo di ricarica :*** *Carica in modalità standby: circa 3 ore e 30 minuti*
  Carica a televisore acceso: circa 6 ore
- ***Tempo di utilizzo di un pacchetto batterie ricaricato :*** *Modalità Power Save disattiva: circa 2 ore e 30 minuti*
  Modalità Power Save attiva: circa 3 ore

Precauzioni per la conservazione e l'uso del pacchetto batterie

- ***Non utilizzare o conservare il pacchetto batterie per lunghi periodi di tempo a temperature inferiori a 0°C o superiori a 40°C. In tali condizioni, la durata della batteria sarà minore***
- ***Il pacchetto batterie deve considerarsi completamente esausto o in fase di esaurimento se, quando si trova a piena carica, si scarica in un lasso di tempo significativamente breve paragonato alla durata della carica del pacchetto nuovo. In questo caso, acquistare un nuovo pacchetto batterie.***
- ***Dopo la ricarica, conservare il pacchetto batterie separatamente dal client.***

Cablaggio del connettore SCART (EXT1, EXT2 o EXT3)

Se si desidera collegare al televisore altre apparecchiature tramite i connettori SCART, rivolgersi al concessionario locale o a un tecnico qualificato per collegare il cavo A/V come illustrato qui di seguito.

Pin	Segnale
1	Uscita audio D
2	Ingresso audio D
3	Uscita audio S
4	Ritorno di massa audio
5	Ritorno di massa video (RGB blu)
6	Ingresso audio S
7	Ingresso RGB blu
8	Tensione di commutazione
9	Ritorno di massa video (RGB verde)
10	AV (Ext 1)
11	Ingresso RGB verde

Pin	Segnale
12	-
13	Ritorno di massa video (RGB rosso)
14	-
15	Ingresso RGB rosso
16	Segnale di cancellazione (commutazione RGB)
17	Ritorno di massa video
18	Massa segnale di cancellazione
19	Uscita video
20	Ingresso video
21	Schermaggio/ritorno di massa

➢ I pin 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 16 vengono utilizzati per l'elaborazione RGB e sono collegati solo al connettore EXT1 o EXT3.

Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del televisore e rivolgersi al concessionario di zona.

Niente audio e nessuna immagine	◆ Verificare che il conduttore isolato di corrente sia collegato a una presa a parete. ◆ Verificare di aver premuto i tasti "⏻" (Si/No) e **POWER** ( ). ◆ Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. ◆ Controllare il volume.
Immagine normale ma niente audio	◆ Controllare il volume. ◆ Verificare di non aver premuto il pulsante **MUTE** ( ) Tdel volume sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero	◆ Regolare le impostazioni del colore. ◆ Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza nell'audio o nell'immagine	◆ Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il televisore e allontanarlo. ◆ Inserire la spina del televisore in un'altra presa.
Immagine sfuocata o disturbata, audio distorto	◆ Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza spesso è dovuta all'uso di antenne per interno.
Cattivo funzionamento del telecomando	◆ Sostituire le batterie del telecomando. ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ◆ Controllare i terminali delle batterie.
Interferenze nella comunicazione audio; interruzioni nelle immagini e nell'audio.	◆ La comunicazione wireless può essere disturbata se qualcuno passa attraverso il segnale in ricezione durante la comunicazione. In questo caso possono verificarsi interferenze o il totale arresto del segnale audio / video. Questo evento temporaneo non rappresenta un difetto del prodotto. ◆ Assicurarsi che non vi siano ostruzioni che possano ostacolare la comunicazione tra la stazione base e il client. (Vedere a pagina 7) ◆ Azzerare la velocità di bit impostata della LAN wireless o impostare nuovamente il canale. (Vedere a pagina 33)

Specifiche tecniche e ambientali

Modello	LW15B13C
Pannello	
Dimensioni	15" _Diagonale
Dimensioni del monitor	304.1(H) x 228.1(V) mm
Tipo	a-si TFT a matrice attiva
Distanza pixel	0.297 (H) x 0.297 (V) mm
Angolo di visualizzazione	140/115 (H/V)
Alimentazione	
Ingresso	AC 100 ~ 250V, (50Hz / 60Hz)
Uscita	DC 14V/ 4.5A
Alimentazione	
In modalità	Client : 45 W Base Station : 12 W
Standby	Client : 2 W Base Station : 2 W
Dimensioni (L x P x A) / Peso	
	Client : 386 x 427 x 187 mm / 3.93 kg Base Station : 218 x 223.3 x 81.9 mm / 1.65 kg
Considerazioni ambientali	
Temperatura di esercizio	50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C)
Umidità operativa	10% to 80%
Temperatura di conservazione	- 13 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
Umidità di conservazione	5% to 95%

Diagrammi a blocchi

Stazione base

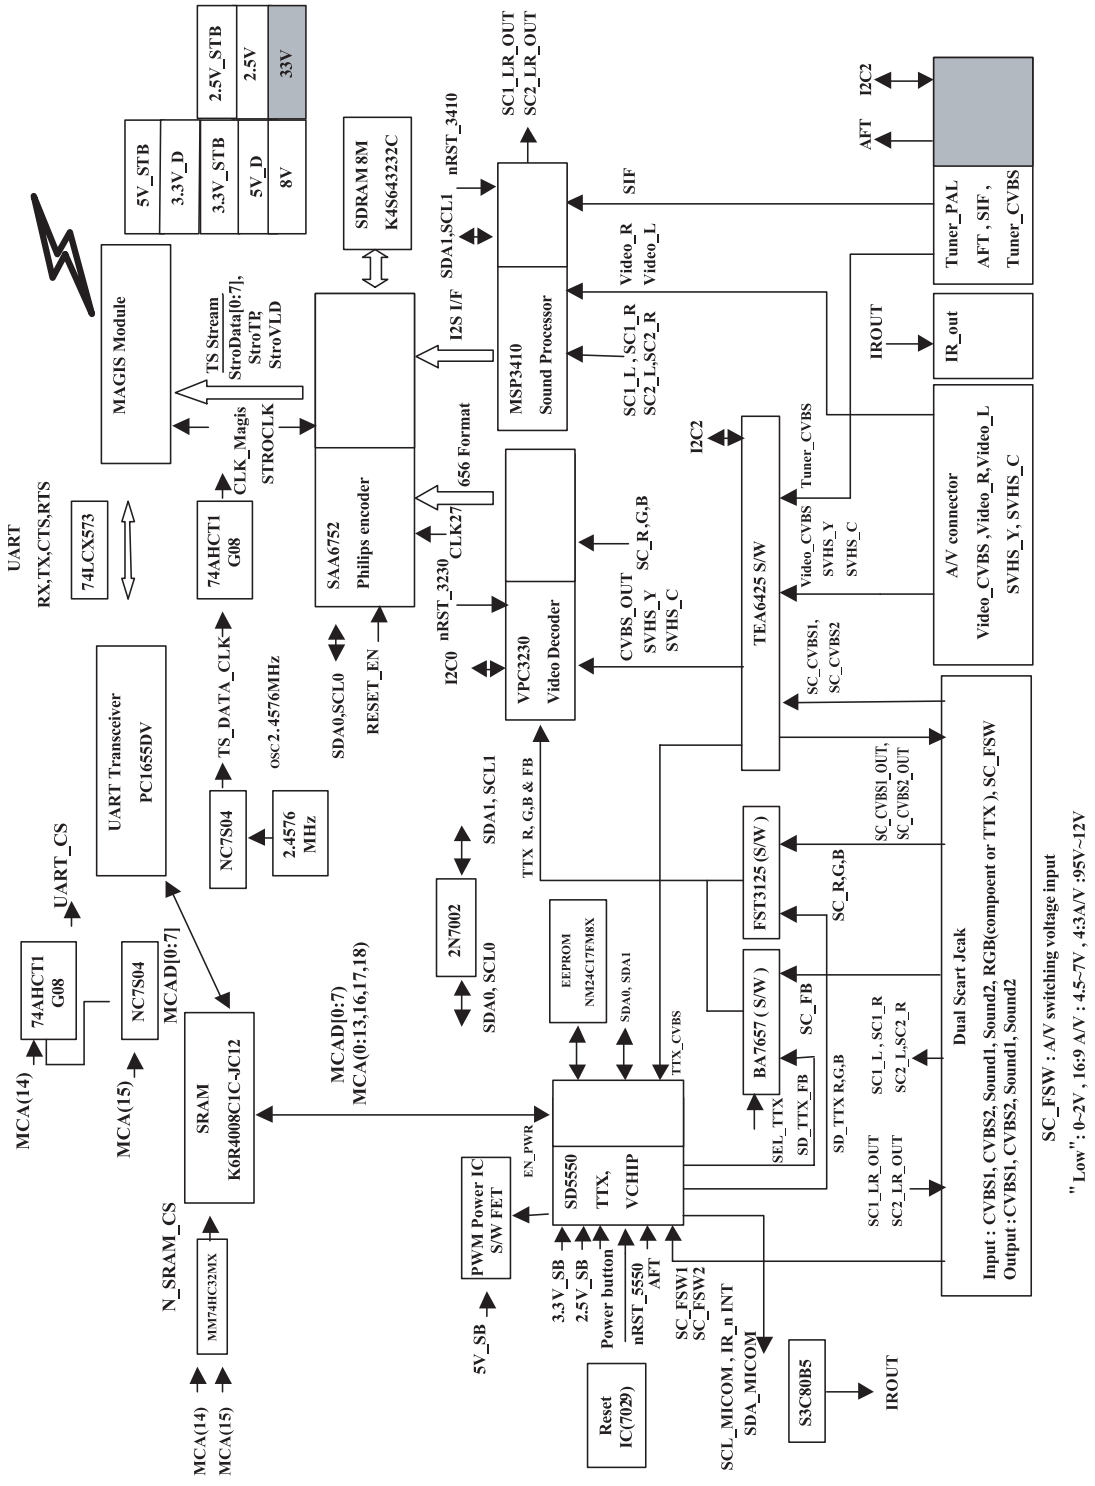

MONTE(BN68-00625A-01)_ITA 4/20/04 05:56 PM Page 47

Diagrammi a blocchi

Client

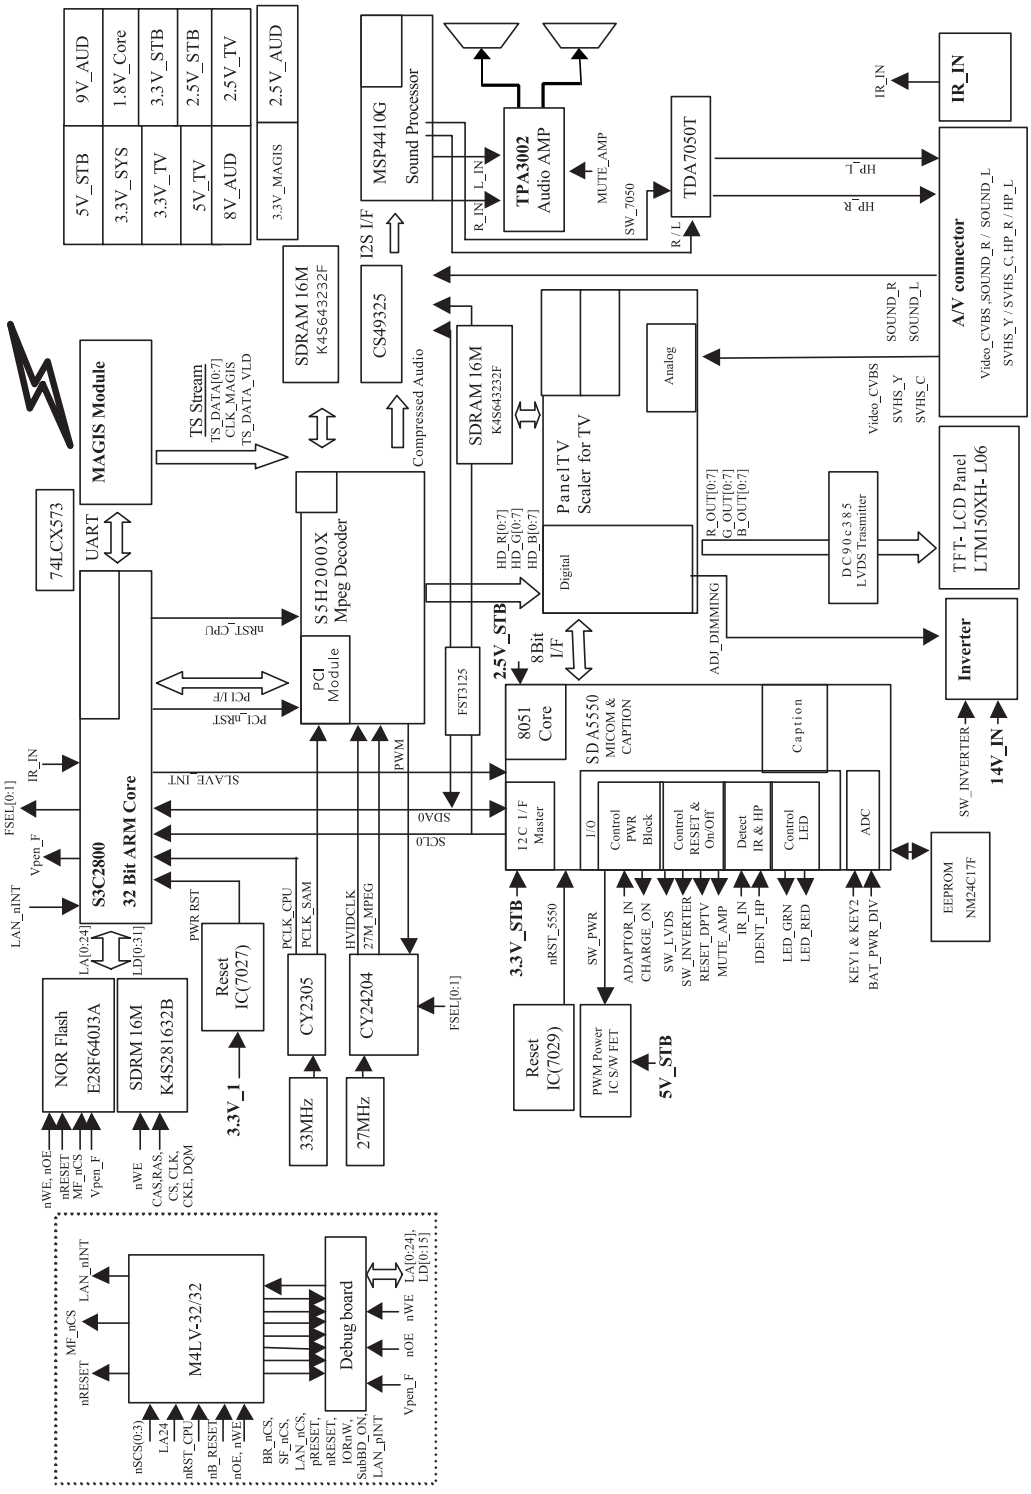

– SERVIZIO DI ASSISTENZA

– Contattare subito il rivenditore o il personale di assistenza nel caso in cui dovesse verificarsi una variazione nelle prestazioni del prodotto che potrebbe indicare la presenza di un guasto.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Servizio Clienti: Tel. 199.153.153
http://www.samsung.it